



DESIGN & CONCEPTION



NOTICE DE MONTAGE

Régulateur de pente Gamme Pavillon ALU Contemporain

1- Calcul position des perçages :

A = Entraxe traverses


B = Entraxe pentures

C = % de pente

Calcul du % de la pente :



$$C = \frac{H \text{ (en cm)} \times 100}{Lg \text{ (en cm)}}$$

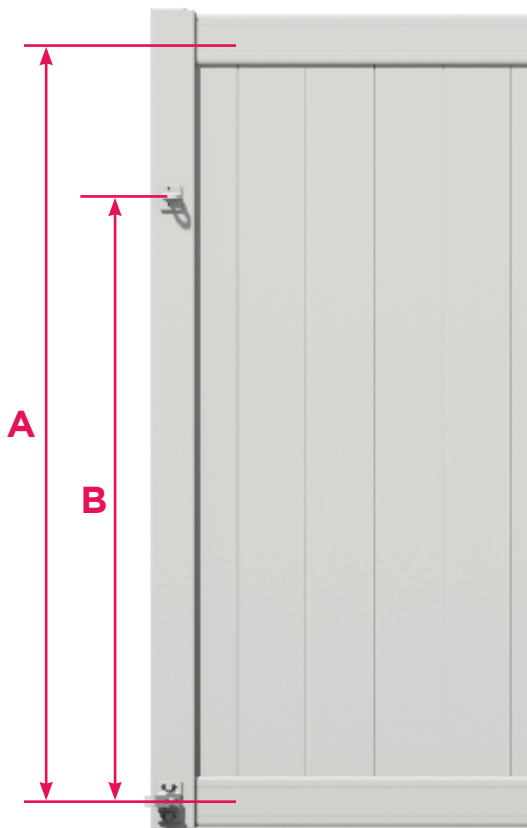


Cas N°1 : Si $\frac{A \times C}{200} \leq 50 \rightarrow$ Alors $B = A \rightarrow$ Voir position des perçage Page 2

Cas N°2 : Si $\frac{A \times C}{200} > 50 \rightarrow$ Alors $B \text{ Maxi} = \frac{10000}{C} \rightarrow$ Voir position des perçage Page 3

2- Position des perçages :

Cas N°1 : B (Entraxe pentures) = A (Entraxe traverse)

Penture haute

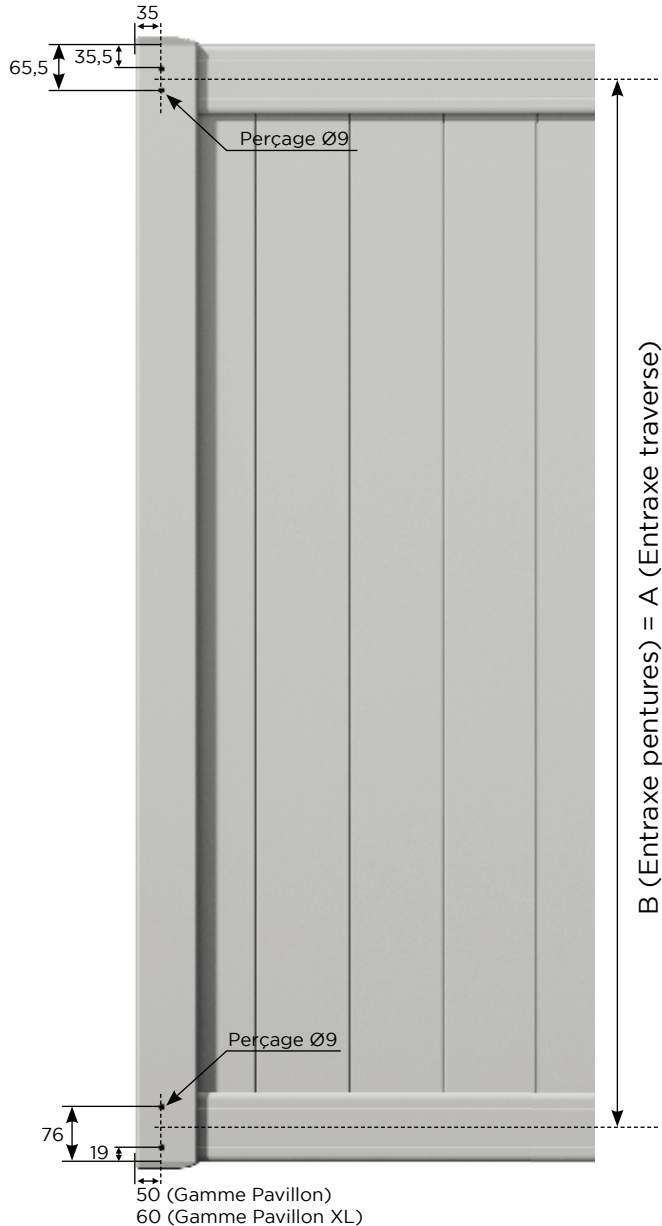


Penture basse

Montage des pentures voir pages 4 et 5

Cas N°2 : B Maxi (Entraxe pentures) = $\frac{10000}{C}$


**Penture
haute**

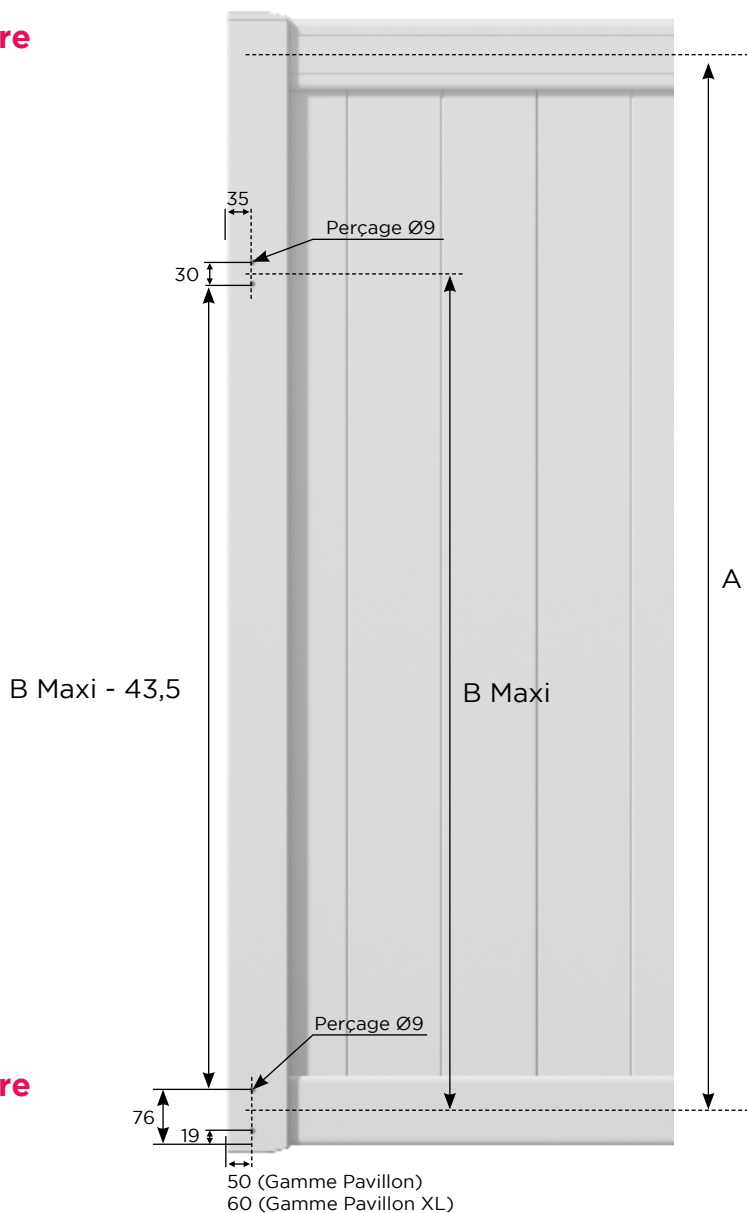


**Penture
basse**

Montage des pentures voir pages 4 et 6

2- Montage penture basse :

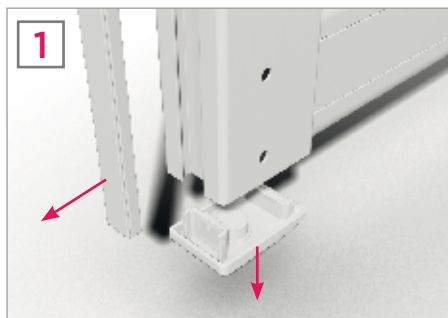

Enlever le clip et l'embout

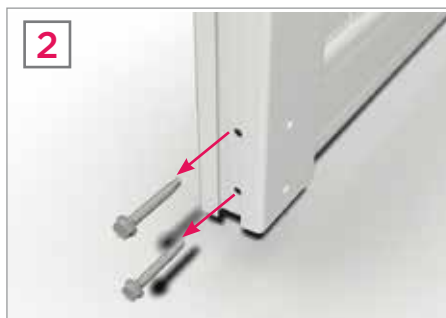

Retirer les 2 vis à l'intérieur
du montant



Placer le renfort (équerre)




Visser la penture basse dans
l'équerre, préalablement percée
à Ø6,8 puis taraudée à M8

3- Montage penture haute, si cas N°1 :



Enlever l'embout

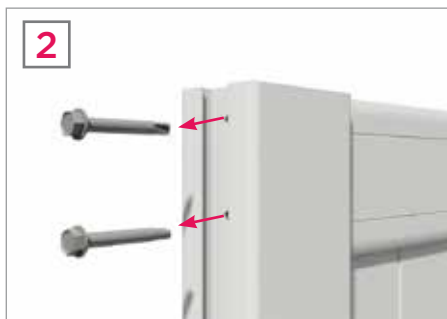

Retirer les 2 vis à l'intérieur
du montant



Placer le renfort (équerre)




Visser la penture basse dans
l'équerre, préalablement percée
à Ø6,8 puis taraudée à M8

5 Remettre les embouts et le clip


4- Montage penture haute, si cas N°2 :



Enlever l'embout

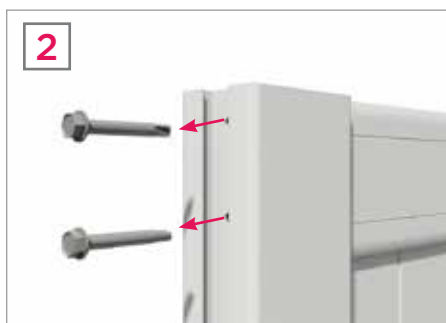

Retirer les 2 vis à l'intérieur
du montant

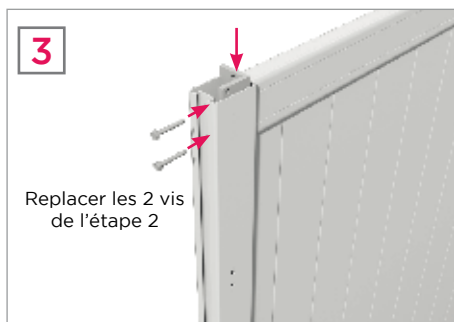

Placer le renfort (équerre) au
niveau de la penture. Bloquer
le renfort afin d'éviter qu'il ne
tombe plus bas que la penture



Visser la penture basse dans
l'équerre, préalablement percée
à Ø6,8 puis taraudée à M8

5 Remettre les embouts et le clip



DESIGN & CONCEPTION

www.dc-designconception.fr