



Notice de Pose

Clôtures PVC

CL 20




SOLUTIONS
pour votre habitat

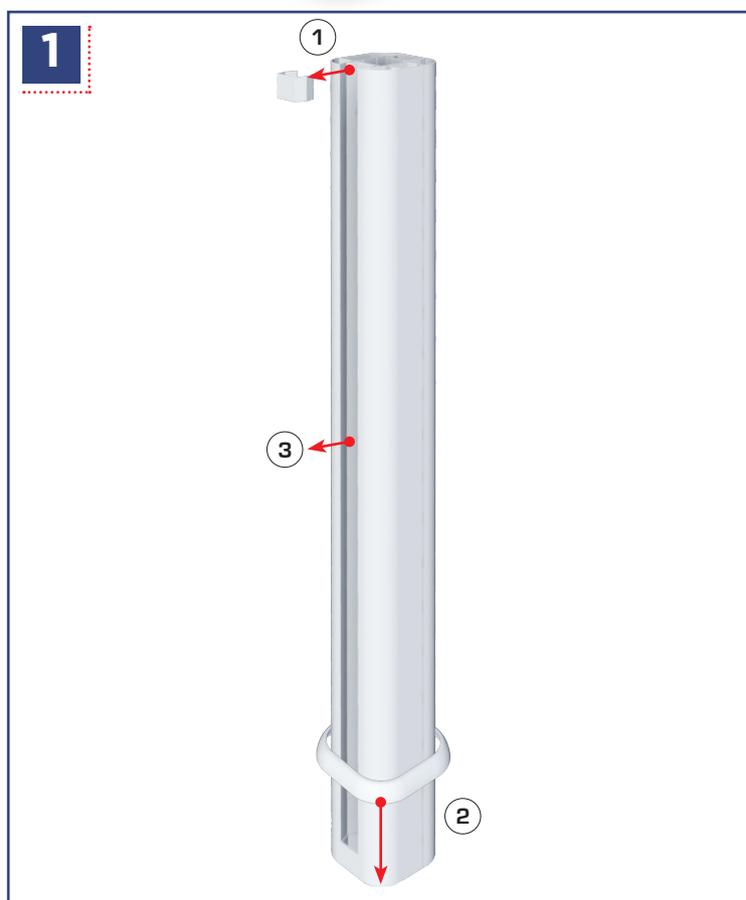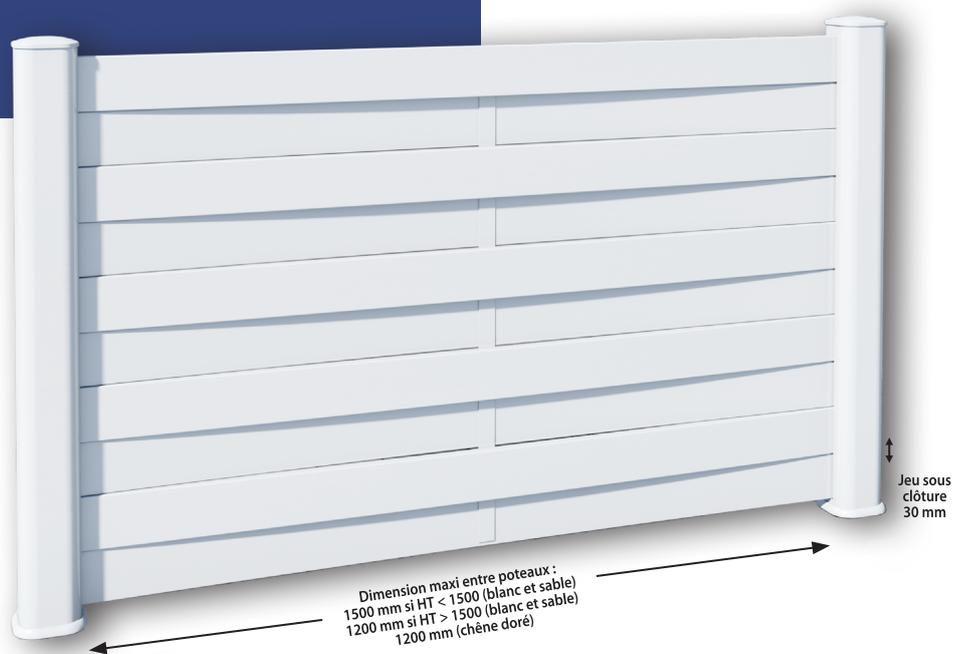


• Engager les trois premières lisses du bas.

- 1 - Retirer le clip supérieur.
- 2 - Enfiler la collerette avant d'engager les lisses.
- 3 - Clip disposé dans la rainure du poteau.

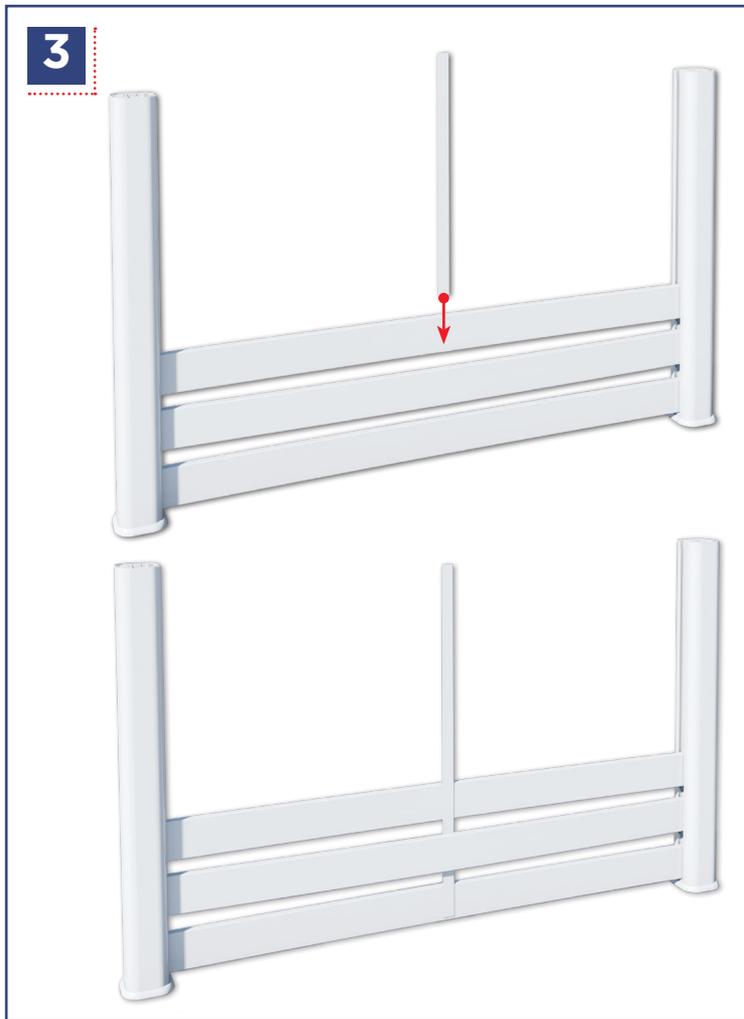

- Insérer le plat en entrelaçant celui-ci entre les trois premières lames.

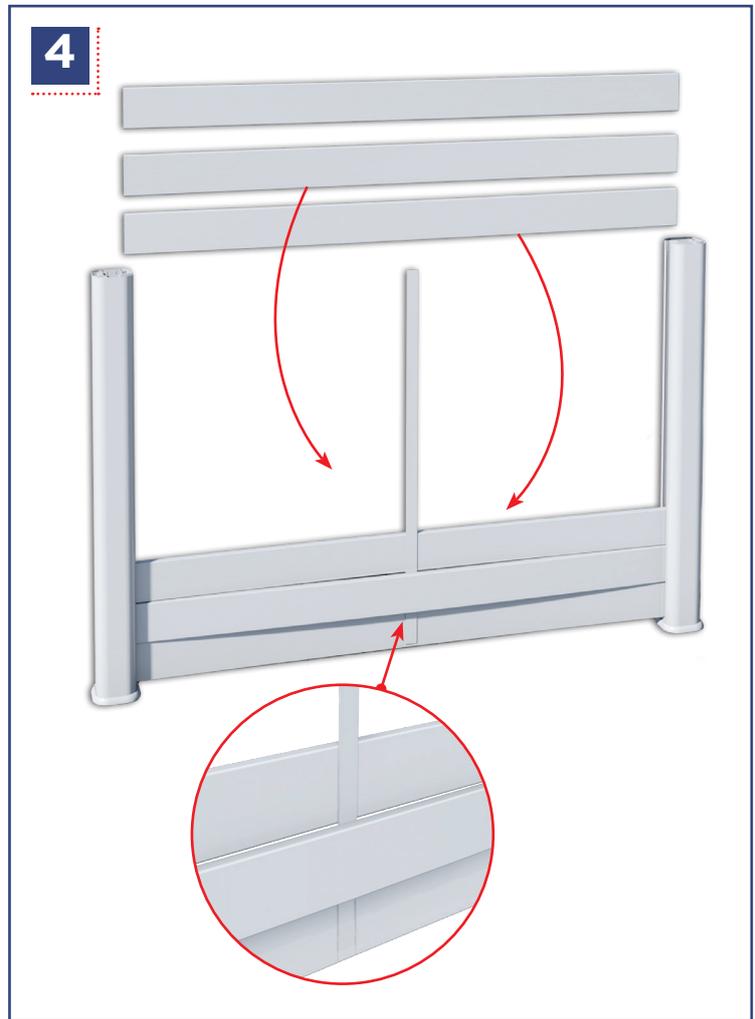

- Poursuivre le remplissage des autres lames.



- 1 - Fixer le clip.
- 2 - Emboîter et coller l'embout.



SOLUTIONS
pour votre habitat

Retrouvez toutes nos notices sur
notre site internet

dc-designconception.fr

0 892 681 310 Assistance technique
0.40€/min

sav@dcprod.fr