Notice de pose

Coffre Tunnel

avec volet roulant

SOLUTIONS
pour votre habitat

LP 021 - 1804

LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION

CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS

Procédure de pose | Entretien | Utilisation

dc-designconception.fr

CONSIGNE DE SÉCURITÉ

Lire attentivement cette consigne et cette notice avant utilisation.

- Ne pas placer ni stocker le volet roulant à la VERTICALE

- Le volet roulant doit être monté conformément aux instructions décrites dans ce livret.

- Le non-respect des consignes d'installation peut engendrer de sérieux dommage corporel et matériel.

- Aucune modification ne doit être effectuée sur le produit sans consultation du fabricant.

- L'installation ne peut être effectuée que par un professionnel, formé et habilité à cet effet.

- L'installation doit être effectuée selon les règles en vigueur. L'installateur doit s'assurer que les exigences des normes sont satisfaites lors de l'installation du volet roulant.

- Pour les volets de grande largeur, la manipulation par 2 personnes peut être nécessaire.

- Les travaux d'installation électrique, ne doivent être réalisées que par des électriciens spécialisés et habilités.

- Après installation, s'assurer du fonctionnement des sécurités.

- Tout volet roulant posé à plus de 4 mètres du sol doit avoir une accessibilité de l'intérieur.

- L'ensemble des pièces du volet roulant doit pouvoir être accessible pour une éventuelle opération de maintenance.

Manoeuvre par tringle oscillante

4 - Treuil (360H)
pour tablier > 19kg

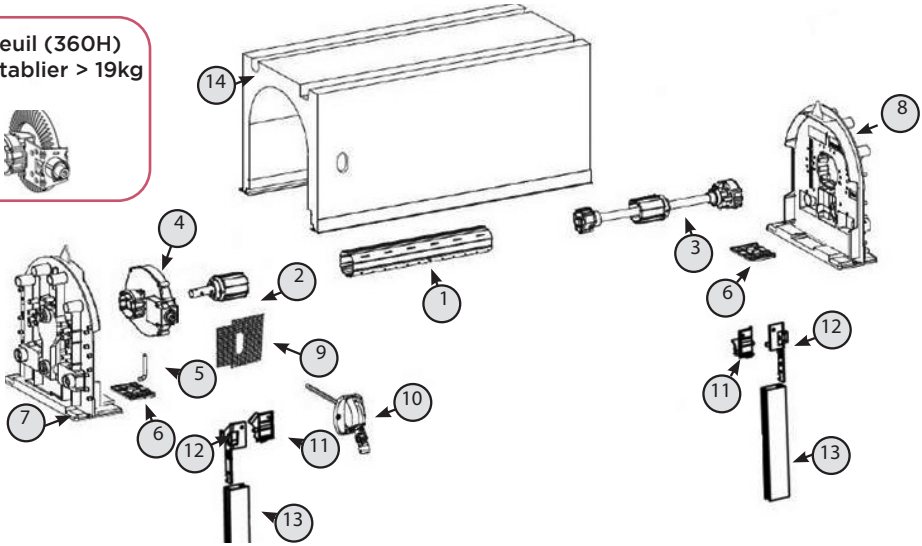

Motorisation

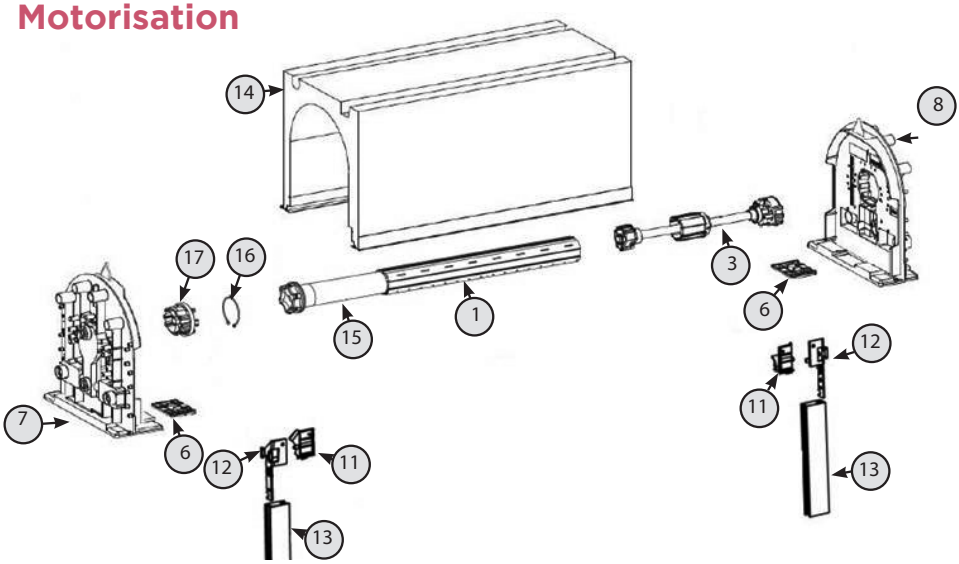

1 - Tube ZF
2 - Embout (A850)
3 - Tandem (K361B)
4 - Treuil (K360C)
5 - Goupille pour manchon Elite
6 - Patte de sous face (K352C2)
7 - Joue Elite parasismique gauche (K356MA)
8 - Joue Elite parasismique droite (K356NA)
9 - Plaque manœuvre (K353)
10 - Sortie de caisson
11 - Paire de tulipes (H361)
12 - Patte de coulisse (H354-H355)
13 - Coulisses
14 - Coffre tunnel
15 – Moteur
16 – Goupille moteur
17 – Manchon Elite pour moteur K351A

Procédure de pose

▸ Pose du coffre tunnel :

Se reporter à la notice fixée sur le coffre tunnel.

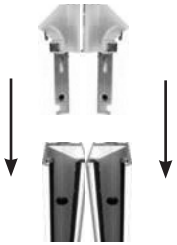

▸ Pose des coulisses :

1 - Insérer les ensembles «Patte et tulipe» dans les chambres de chacune des deux coulisses.

2 - Fixer les coulisses sur la menuiserie à l'aide des vis 3,9x25 Inox Autoperçeuse fournies.

3 - Vérifier l'aplomb.

4- Les coulisses doivent dépasser de 20 mm à l'intérieur du coffre.

5- Vérifier que le tablier est ajusté et retirer une lame si le verrou click sur force anormalement.

▸ Spécificités suivant le type de manoeuvre :

Manoeuvre par tringle oscillante :

Fixer la sortie de caisson (10) sur le mur intérieur fini.
La tige 6 pans de 7mm de la sortie de caisson s'engage dans la sortie du treuil.

Motorisation :

Voir la notice du moteur.

Manoeuvre par sangle :

Fixer le guide sangle et l'enrouleur à sangle au mur intérieur fini. Passer la sangle à travers le guide sangle puis accrocher la sangle à la poulie. Pour régler la tension du ressort de l'enrouleur, se reporter à la notice fournie.

Guide sangle

Roulette en bas

Manoeuvre par tirage direct :

Réglage du verrouillage :

1- Repérer suivant le schéma ci-contre le perçage à effectuer au niveau des coulisses.

2- Percer dans le fond de coulisse avec un foret de diamètre 11mm.

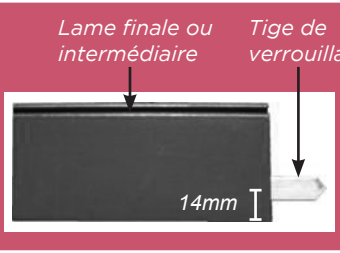

▸ Pose de la sous face :

1- Placer le cache rail dans le rail du coffre.

2- Engager la sous face dans le cache rail. Faire un trou de diamètre 12 mm dans la paroi inférieure de la sous face au niveau des pattes de joue afin de la fixer grâce aux vis 5x30 et aux cache trous fournis.

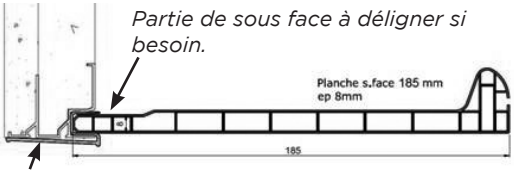

Disposition des verrous Clicksur, en position basse du tablier

▸ **Vérifier quel verrou est en place sur votre volet :**

Verrou Clicksur 2 maillons

ou

Verrou Clicksur 1 maillon

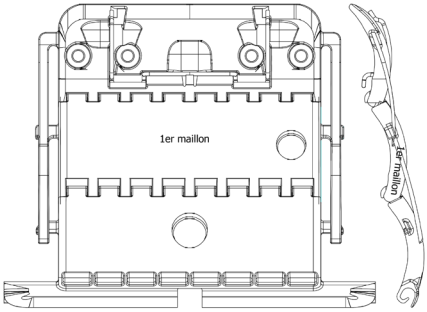

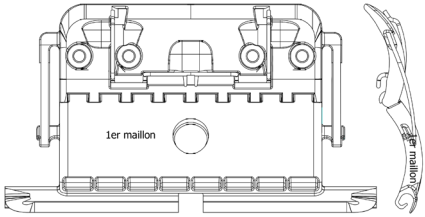

▸ **Pour un bon fonctionnement du volet, la position des verrous Clicksur (tablier descendu en butée basse) doit être la suivante :**

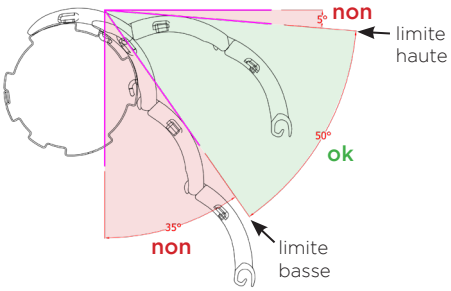

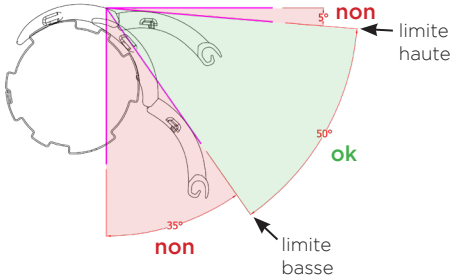

⚠ Au besoin, enlever une ou des lames pour revenir à un angle correct.

ENTRETIEN

Selon les préconisations de l'ADAL, l'aluminium doit être régulièrement entretenu. En fonction de l'environnement, il est capital d'entretenir régulièrement les installations selon les recommandations suivantes :

PRODUITS RECOMMANDÉS

- Nettoyants domestiques ou industriels à PH neutre
- Produits à vitres ou produits vaisselle à pH neutre

PRODUITS INTERDITS

- **Acides :** acétique, chlorydrique, nitrique, sulfurique
- **Bases :** lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque
- **Oxydants :** eau oxygénée
- **Solvants organiques :**
  - Acétone et dérivés (dissolvants)
  - Alcools (ménager, à brûler, médical), isopropanol
  - essence et autres distillats du pétrole : White Spirit, gasoil, essence
  - Nettoyants mastic et dégoudronnants (acétate de méthéléthyle)
  - Produits anti-graffiti : solvants tels que dérivés du propylène glycol, ou de l'essence de térébenthine et leurs mélanges
  - Nettoyants d'atelier pour aluminium ou le PVC : tensio-actifs et alcool
- **Poudre et crème à récurer :** Polish pour rénovation automobile ou pour rénovation thermolaquage

Rénovation

Dans le cas d'un très fort encrassement dû à un manque d'entretien, il est fortement recommandé de pratiquer une opération de rénovation.

Attention : Le nettoyage des parties non lavées naturellement par les eaux de pluie doit s'effectuer plus fréquemment que celui des surfaces exposées.

Entretien des coulisses

L'intérieur des coulisses devra être nettoyé une fois par an pour éviter leur obstruction et ôter les salissures des joints.
Ce nettoyage périodique, réalisé adéquatement, élimine de la surface du volet les agents exogènes qui peuvent attaquer le recouvrement, l'aluminium et le PVC, en prolongeant la vie du volet et ses prestations esthétiques.

Zone à forte fréquentation et sollicitation
(entrée d'immeuble, devanture de magasin, etc.)
Nettoyage fréquent
(tous les 3 à 6 mois)

Zone urbaine, industrielle ou marine
Nettoyage semestriel

Zone rurale ou urbaine peu dense
Nettoyage annuel

CONSIGNES D'UTILISATION DU VOLET ROULANT (destinées à l'utilisateur final)

Cette partie est réservée aux utilisateurs et leur permet d'utiliser leur volet roulant en connaissance des consignes de fonctionnement et de sécurité.
En cas de doute, contacter le numéro situé en dernière page.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ :

• Placer les télécommandes hors de portée des enfants.
• Surveiller le volet roulant lorsqu'il est en mouvement et éloigner les objets ou personnes jusqu'à sa fermeture
• En cas de vent fort, il est conseillé de laisser le volet complètement ouvert (fenêtre fermée)
• Ne jamais forcer à l'ouverture ou la fermeture du volet (en cas de gel, ne pas insister et attendre le dégel)
• N'apporter aucune modification électrique ou mécanique au volet roulant, au risque de compromettre la sécurité des utilisateurs.
• Contacter votre installateur ou le fabricant en cas de panne ou de dysfonctionnement.

UTILISATION DES VOLETS ROULANTS À MANŒUVRE MANUELLE

• Manœuvre par Tringle Oscillante
-Afin d'ouvrir le volet roulant, tourner la manivelle jusqu'à l'arrêt du tablier en position haute (ne pas forcer une fois le tablier bloqué)
-Afin de fermer le volet roulant, tourner la manivelle dans l'autre sens jusqu'à ce que le tablier s'arrête en position basse (ne pas forcer après son blocage)
Idéal : Manœuvrer la manivelle avec un angle proche de 30°

• Manœuvre par Sangle/Cordon
- Afin d'ouvrir le volet roulant, tirer sur la sangle ou le cordon jusqu'à l'arrêt du tablier en position haute (la sangle s'enroule dans l'enrouleur)
- Afin de fermer le volet roulant, pousser la sangle vers le haut jusqu'à ce que le tablier s'arrête en position basse (la sangle s'enroule dans le caisson ou le coffre)
Remarque : Manipuler la sangle avec précaution pour éviter son usure prématurée

• Manœuvre par Tirage Direct
- Pour fermer le volet : tirer sur la poignée (avec la main ou avec le bâton de tirage), le placer en position basse et fermer les verrous latéraux.(et/ou fermer à clé si présence d'un barillet)
- Pour ouvrir le volet : déverrouiller les verrous et /ou le barillet et remonter le tablier en le maintenant (ou non) jusqu'à ce qu'il se bloque.
Remarque : pas de position intermédiaire possible

• Cas de la moustiquaire Intégrée
- Pour fermer la moustiquaire intégrée, tirer sur la lame finale grâce aux poignées ou à la ficelle. Saisir la lame finale avec les 2 mains et la tirer jusqu'en bas. Avec un léger mouvement de poussée, bloquer la lame finale dans ses butées basses.
- Pour ouvrir la moustiquaire, en appliquant une pression sur la lame finale, ramener la vers l'avant pour la libérer de ses butées, puis laisser la remonter.
Il faut l'aider à remonter jusqu'à sa butée haute.

UTILISATION DES VOLETS ROULANTS À MANŒUVRE MOTORISÉE

La description de l'utilisation est valable pour des volets roulants préalablement réglés par un installateur professionnel.

Qu'il s'agisse d'un inverseur filaire ou d'un émetteur radio,

- Afin d'ouvrir le volet roulant, appuyer brièvement sur la touche montée => le volet roulant s'arrête automatiquement en position haute
- Afin de fermer le volet roulant, appuyer brièvement sur la touche descente => le volet roulant s'arrête automatiquement en position basse
- Afin d'arrêter le volet roulant dans une position intermédiaire, appuyer sur la touche stop ou placer le bouton poussoir en position milieu/STOP (sur certains inverseurs filaires)

En cas d'arrêt sur un obstacle, remonter le volet roulant en position haute et enlever l'obstacle. Faire faire au volet 3 cycles d'ouverture /fermeture ensuite.

En cas de gel, ne pas forcer l'ouverture du volet roulant et attendre le dégel pour ouvrir le volet.

Pour les volets roulants Radio, les émetteurs muraux ou les télécommandes portatives individuelles ont une portée limitée à 15m en champ libre.

UTILISATION DE LA MANŒUVRE DE SECOURS (OPTIONNEL)

- En cas de nécessité= panne d'électricité, se munir de la tringle équipée d'un crochet.
- Placer le crochet dans la boucle et suivre les instructions de manœuvre par tringle oscillante.

NOTE

NOTE

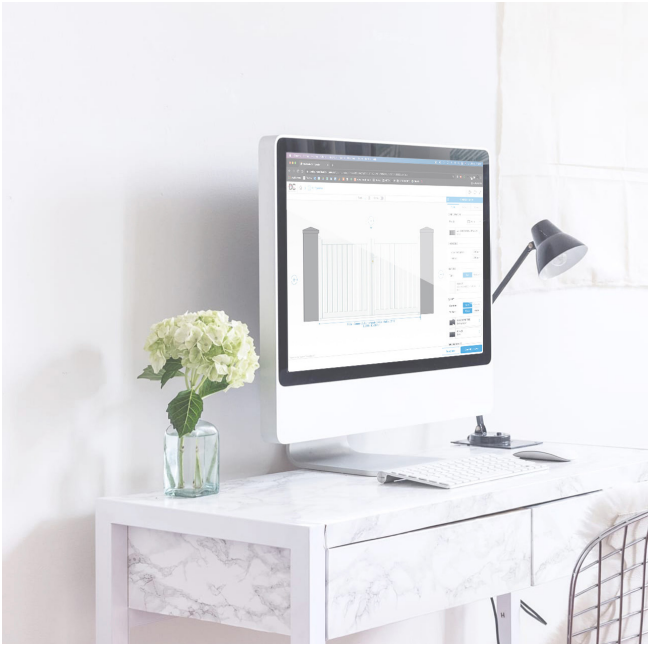

Retrouvez toutes nos notices sur
notre site internet

dc-designconception.fr

0 892 681 310 Assistance technique
0.40€/min

sav@dcprod.fr

SOLUTIONS
pour votre habitat

CG·Pro

dc-designconception.fr

Dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
Edition 04/2018 - LP 021