

Fiche Technique


Février 2019

PROGRAMMATION DU MOTEUR POUR OPPHOS'HOME (mise en service sans cellules)

1 Vérification fonctionnement Vérifiez le bon fonctionnement manuel du portail.

2 Vérification des butées

Vérifiez la présence des butées du portail en ouverture et fermeture.

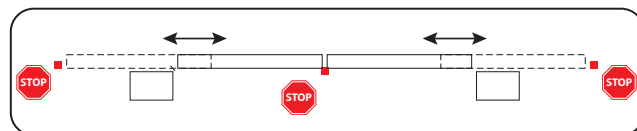


3 Alimentation

Alimentez la carte, l'écran affiche en séquence les écrits " rE5- ", " tYPE ", " -00- " (ou le type sélectionné) suivis du symbole de portail fermé "----".

1. Maintenez enfoncé le bouton  et alimentez la platine, l'écran affiche en séquence " rE5- ", " tYPE "
2. Appuyez sur le bouton  et maintenez le pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche «d000».
3. en agissant sur les touches  et  , sélectionnez la configuration souhaité d001 et confirmez en appuyant sur la touche 
4. L'écran affichera " tYPE " et " -00- " suivis par le symbole de porte fermée 


4 Vérification du fonctionnement sans encodeur

Jumper sur la gauche.
Mettre le paramètre P029 à 001.

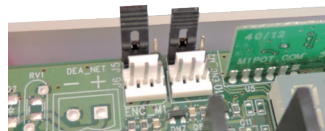

5 Sélection du type de moteur


1. Parcourez les paramètres avec les touches  et  jusqu'à visualiser le paramètre P028.
2. Accédez au paramètre en appuyant sur la touche 
3. Configurez en utilisant les touches  et 
4. Mettre le paramètre sur 002.
5. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche  (l'écran affichera de nouveau P028)

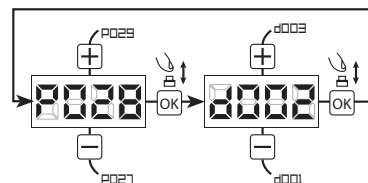

6 Sélection du sens de marche

1. Branchement moteurs :

 = moteur qui s'ouvre en premier
 = moteur qui s'ouvre en second

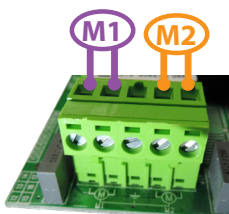

ATTENTION :
Brancher uniquement
une seule carte.

2. Mettre les deux vantaux entre l'ouverture et la fermeture;


3. Parcourez les paramètres jusqu'à P001;

4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche  (l'écran affichera OP-1 clignotant);

- Important en restant appuyé sur la touche  le vantail n°1 (celui qui doit s'ouvrir en premier) doit s'ouvrir et en restant appuyer sur la touche  il doit se fermer.


- Si ce n'est pas le cas, faire l'inversion des deux fils du moteur pour changer le sens de rotation.

4. Faire la même procédure (points 3 et 4 de l'étape 5) avec le vantail n°2 avec le paramètre P002.

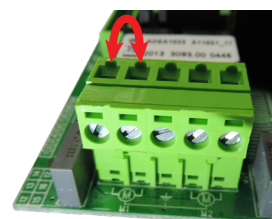

7 Apprentissage de la course des moteurs


1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser la procédure P003;
2. Confirmez en appuyant sur le bouton OK ;
3. L'écran affiche " RPP- " clignotant, appuyez sur le bouton OK ;
4. Relâchez le bouton lorsque " RPP- " s'arrête de clignoter, l'opération d'apprentissage commence;
5. Attendez que le vantail recherche et s'arrête sur la butée d'ouverture et puis sur celle de fermeture.
6. Une fois la manoeuvre conclue, l'écran affiche "----".

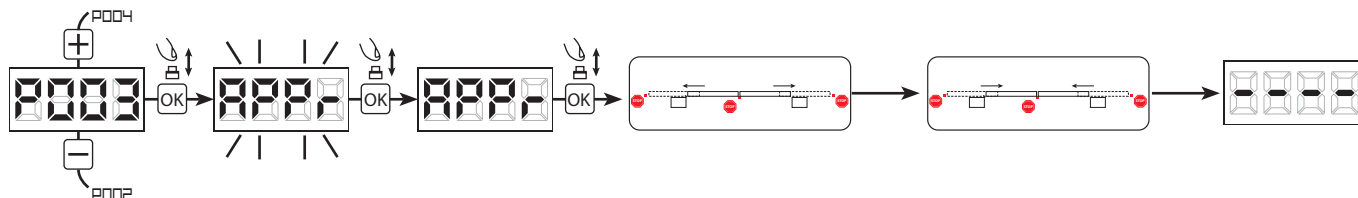

8 Apprentissage des émetteurs


8.1 Sélection du codage des émetteurs

1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser sur l'écran P027;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK ;
3. Sélectionnez le type de codage du récepteur correspondant à votre émetteur en appuyant sur les touches $\oplus$ et $\ominus$:
 - d000=rolling-code fixe;
 - d001=rolling-code complet (recommandé);
 - d002=dip-switch;
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK (l'écran affiche de nouveau P027).

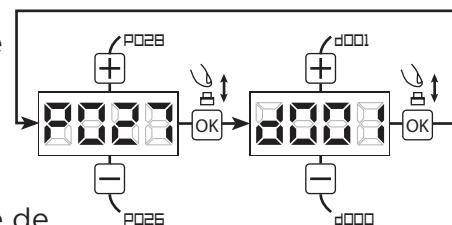

8.2 Apprentissage

1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser sur l'écran P005;
2. Confirmez en appuyant sur la touche OK ;
3. Lorsque le symbole " LER- " apparaît, appuyez pendant 1 seconde sur un bouton de la télécommande;
4. Répétez l'opération à partir du point 3 si vous avez d'autres émetteurs à mémoriser;
5. Attendez 10 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche "----": l'apprentissage est effectué.

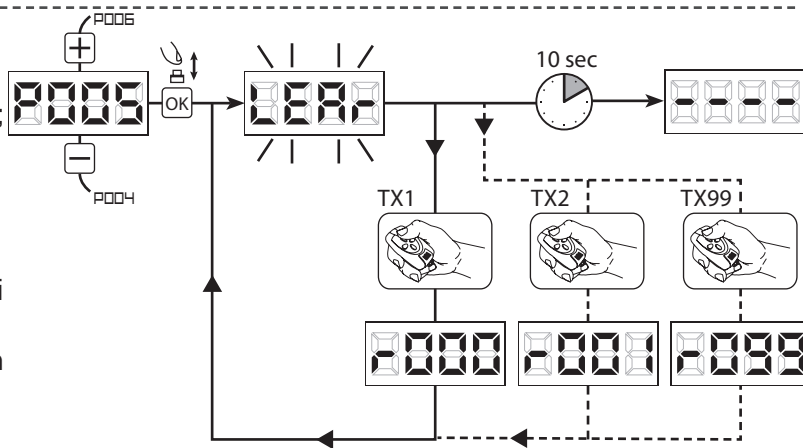


8.3 Choix des boutons

1. Parcourez les paramètres avec les touches $\oplus$ et $\ominus$ jusqu'à visualiser sur l'écran :

- P023 → Bouton 1
- P024 → Bouton 2
- P025 → Bouton 3
- P026 → Bouton 4



2. Confirmez en appuyant sur la touche OK ;
3. Sélectionnez le type d'ouverture désiré en appuyant sur les touches $\oplus$ et $\ominus$:
4. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK

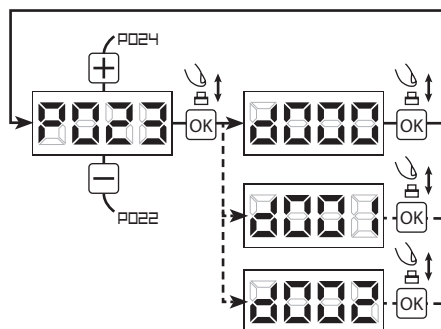


d000	Non utilisé
d001	Ouverture totale
d002	Ouverture piéton

9 Programmation terminée

ATTENTION : Une fois la programmation terminée, appuyez sur les touches $\oplus$ ou $\ominus$ jusqu'à ce que le symbole du portail fermé "----", apparaissent.

BRANCHEMENT DES CELLULES SUR CARTE NET24N

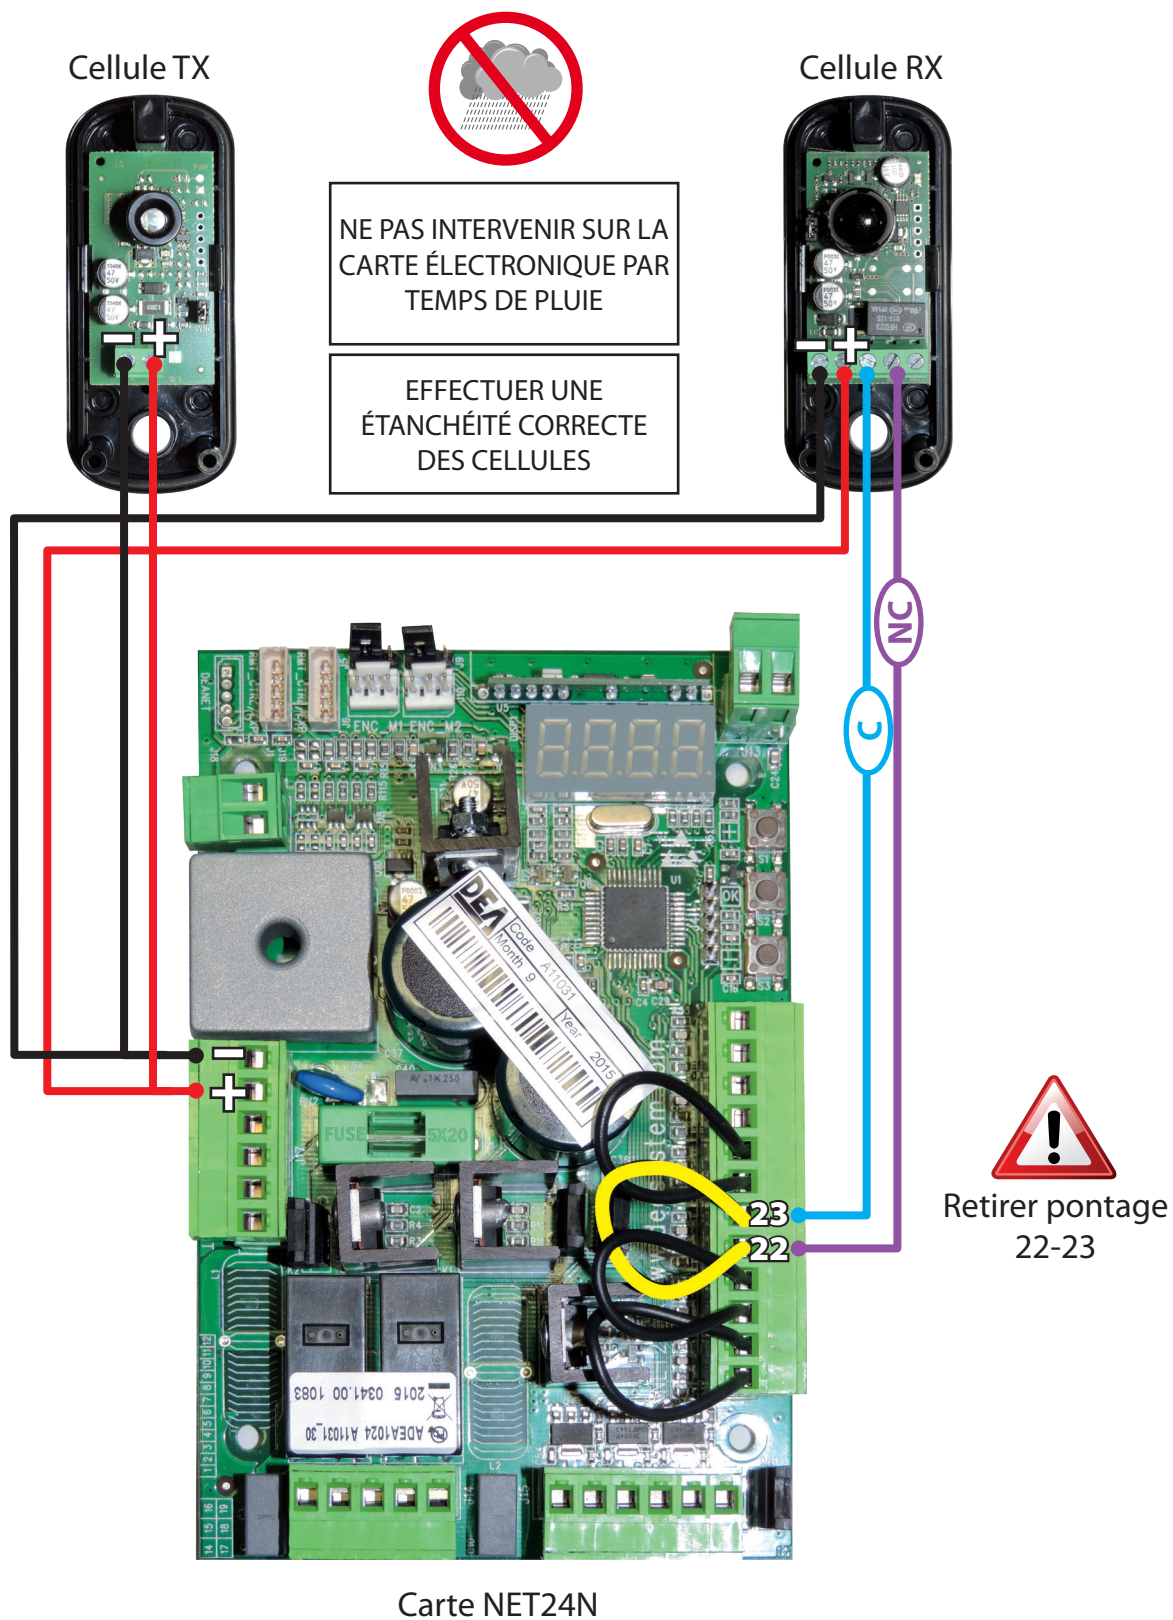

ÉTANCHÉITÉ MOTORISATION

• PHOTOCELULES



Etape 1 : raccorder les fils



Etape 2 : siliconer à la sortie des fils



Etape 3 : fixer la platine

• RAVEL / ALIZÉ



Utiliser les passes câble



Introduire les câbles par les passes-câble fournis et compléter avec le silicone